

Bedienungsanleitung

g-line smart shoot adapter



Der g-line smart shoot adapter wurde entwickelt um die Sicht durch optische Geräte wie z.B. Zielfernrohre etc. mit dem eigenen Smartphone zu filmen.

Der Adapter läßt sich auf Zielfernrohre, Spektive oder auch Ferngläser, mit einem Okular-Ø von 38-43 mm, stufenlos montieren. Dazu muß der Okulartubus auf 5 cm gleichmäßig frei zugänglich sein.


Mit einer zusätzlichen, speziell gefertigten Halteplatte auf das jeweilige Smartphone abgestimmt, ist das Fotoequipment perfekt.

Mit Hilfe dieser hochfunktionellen Verbindungselemente werden Smartphone und Zielfernrohr oder Spektiv zu einer flexibel einsetzbaren Einheit - außergewöhnliche Momente auf Video eingefangen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verschraubung
für das Okular


Kunststoff-Einsatzring, passt sich
von 38-43 mm stufenlos an

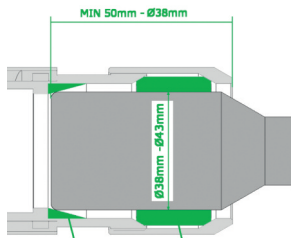

Hinweis:

wenn der Adapter über längere Zeit auf ein Zielfernrohr mit 38 mm Okular-Ø verwendet wurde und jetzt auf ein 43 mm Okular gesetzt werden soll, bitte vorher den Kunststoffring (vorsichtig wie in der Abb.) etwas weiten.

Der Adapter sollte 50 mm tief über das Okular bis zum Konus eingeschoben werden.

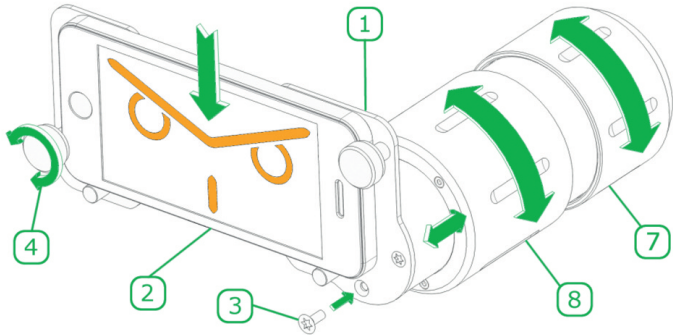

Montage:

- Den g-line smartphone adapter (7/8) und die Smartphone-Halteplatte (1) mit den beiliegenden Schrauben (3) verbinden und auf das Zielfernrohr, Spektiv usw. aufschieben.
- Jetzt mit der Verschraubung (7) auf dem Okular festziehen.
- Dann das Smartphone (2) auf die Auflagestifte der Halteplatte legen und mit den Edelstahl-Schrauben (4) fixieren. (Nicht gewaltsam festziehen um eine Beschädigung am Smartphone zu vermeiden).
- Jetzt das Smartphone einschalten und die Video-Funktion aufrufen. Mit dem Drehring (8) am Adapter stellen Sie die Brennweite ein, bis das Bild auf dem Smartphone klar erscheint. Sollte das Bild nicht ganz klar sein, überprüfen Sie den richtigen Sitz des Smartphones auf den Auflagestiften und den Edelstahl-Schrauben (4).

**Anwendungsbeispiel:
g-line smart shoot
adapter +
Smartphone Halteplatte**



Achtung wichtig:

- Der Adapter und die Verpackung beinhalten Teile, die für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden müssen.
- Testen sie den Smart Shoot Adapter auf dem Schiessstand bevor sie ihn bei der Jagd anwenden.
- Überprüfen Sie, dass die Benutzung des Smart Shoot Adapters keinen negativen Einfluss auf die Funktion der Waffe hat.
- Beim Schiessen mit dem Smart Shoot Adapter muss der Rückstoss der Waffe berücksichtigt werden, ein Mindestabstand von 15 cm ist einzuhalten.
- Da die Montage des Smart Shoot Adapters vom Nutzer durchgeführt wird, können bei falscher Handhabung oder Montagefehlern im Schadensfall keine Ansprüche geltend gemacht werden. (Personen/Sachschäden)
- Bei den von uns durchgeführten Tests sind weder Beschädigungen an den von uns benutzten Smartphones noch an den verwendeten Zielferngläsern aufgetreten.
- Um eine Beschädigung des Smartphones beim Schuß durch den Rückschlag zu minimieren, sollte die Waffe und Munition abgestimmt sein.
- Als Faustregel gilt hier: eine „schwere“ Waffe mit „normaler“ Munition hat weniger Rückschlag als ein leichte Waffe mit der gleichen Munition.
- Für ein großes Kaliber mit hoher Treibladung, wie z.B. bei einer „Elefantenbüchse“ sollte dieser Adapter nicht verwendet werden.
- Um eine optimale Sicht auf das Ziel zu haben, sollte das Zielfernrohr auf der Waffe um ca. 10-12 cm nach vorne montiert werden.

Pflege

Nur mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen. Einölen oder Schmieren ist nicht erforderlich. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Oberfläche oder Teile des Produkts beschädigen können.

Garantie: Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung. Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde. Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.

Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

Copyright by **Bergen & Schröter**

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf diese Bedienungsanleitung, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Technische Änderungen können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Die Bedienungsanleitung wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.