

Anleitung SuperJagd LTE Wildkamera



V1.1

Bitte scannen Sie die QR-Codes unten, um
die APP für die Fernsteuerungsfunktionen
des 4G-Modells herunterzuladen.



Für IOS APP



Für Android APP

Inhalt

1. Schnellstart.....	- 1 -
1.1 Was ist in der Box?.....	- 1 -
1.2 So machen Sie die Kamera bereit?.....	- 1 -
1.3 Wie wird die Kamera eingerichtet?.....	- 2 -
1.3 Standardeinstellungen der Kamera in Red Letter.....	- 3 -
2. Gesamtansicht und Details der Kamera.....	- 4 -
2.1 Abbildung 1: Vorderansicht der Kamera;.....	- 4 -
2.2 Abbildung 2: Ansicht der Kamera von unten;.....	- 4 -
2.3 Abbildung 3: Innen-, Seiten- und Rückansicht der Kamera.....	- 5 -
3. Einleitung.....	- 5 -
3.1 Vollständige Funktionalität Einführung.....	- 5 -
3.2 Stromversorgung.....	- 6 -
3.3 Auswahl der SD-Karte.....	- 7 -
3.5 USB-Anschluss.....	- 7 -
3.6 Achtung.....	- 7 -
3.7 Wichtige Merkmale.....	- 8 -
4. Betrieb.....	- 8 -
4.1 Video-/Fotowiedergabe.....	- 8 -
4.2 Löschen.....	- 8 -
4.3 Format der SD-Karte.....	- 9 -
4.4 Automatische Abschaltung.....	- 9 -
4.5 Betriebsmenü.....	- 9 -
5. Spezifikation.....	- 14 -
6. Störungsbeseitigung.....	- 16 -
6.1 Fotos erfassen nicht den Gegenstand des Interesses.....	- 16 -
6.2 Die Kamera nimmt keine Bilder mehr auf oder nimmt keine Bilder mehr auf.....	- 16 -
6.3 Die Reichweite des Nachtsichtblitzes entspricht nicht den Erwartungen.....	- 16 -
6.4 Fotos erfassen nicht den Gegenstand des Interesses.....	- 16 -
7. Garantie.....	- 17 -

1. Schnellstart

1.1 Was ist in der Box?



LTE Wild-Kamera x 1

Bedienungsanleitung

1 USB-Kabel x1

Befestigungsgurt x1

Antenne 2x (nur für 4G-Modell)

1.2 Wie macht man die Kamera bereit?

1. Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Kameragehäuse und legen Sie die Batterien an den im Batteriefach markierten Elektroden ein.

Hinweis: 12AA Alkaline oder Ni-MH werden empfohlen. Um eine bessere Leistung zu erzielen, wählen Sie bitte den "Batterietyp" der Batterien im Kameramenü aus, bevor Sie sie verwenden.




2. Einlegen der SD-Karte

Hinweis: 8-32 GB SD-Karte wird empfohlen. Bitte legen Sie sie mit der richtigen Richtung ein, wie markiert.



3. Montieren Sie die Antenne und legen Sie die SIM-Karte ein (nur bei 4G-Modellen)

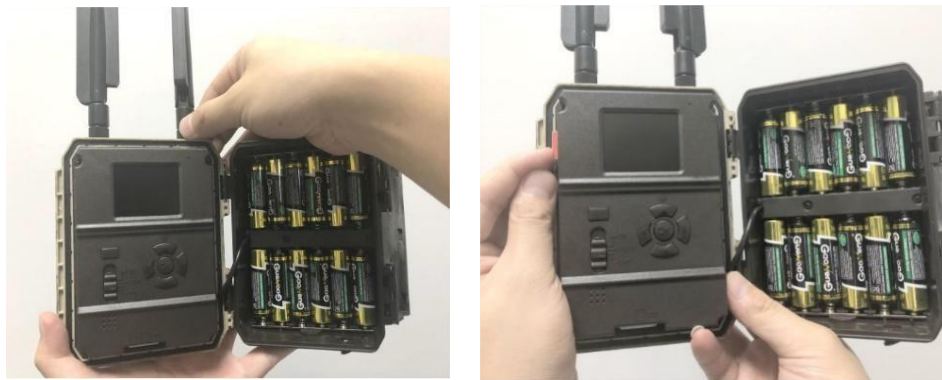

1.3 Wie wird die Kamera eingerichtet?

1. Einschalten der Kamera

Schalten Sie den Schalter auf ON; die Kamera ist bereit, bei Bewegungsauslösung zu arbeiten (der Bildschirm leuchtet bei "ON" nicht auf). Wenn Sie die Standardeinstellungen bevorzugen, können Sie die Kamera direkt danach montieren. Auf Seite 3 unten finden Sie die Standardeinstellungen in roter Schrift.

2. Konfigurieren der Kameraeinstellungen

Wechseln Sie zu SETUP, der Bildschirm leuchtet auf. Drücken Sie die Taste M, um das Menü zum Anzeigen und Ändern von Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltasten zur Navigation und die OK-Taste zur Bestätigung der Einstellungen.

Hinweis: Bitte schalten Sie die Kamera auf ON, damit sie nach der Einrichtung funktionieren kann.

3. Wie wird die Kamera an das Mobilfunknetzwerk angeschlossen (nur für das 4G-Modell)?


Anders als bei den Modellen ohne Mobilfunkanschluss findet beim 4G-Modell eine Signalsuche statt, wenn Sie den Netzschalter auf SETUP stellen.

Wenn ein Signalbalken angezeigt wird und kein weiteres Pop-up erscheint, bedeutet dies, dass das Netzwerk automatisch verbunden ist. In diesem Fall müssen Sie unter "Senden an" nur noch Telefonnummern und E-Mail-Adressen eingeben, um Fotos bei Bewegungsauslösung zu empfangen.

Wenn die Meldung "SIM Auto Match fehlgeschlagen..." erscheint, gehen Sie bitte zu "SIM Auto Match" unter "4G", wählen Sie "Manuell" und geben Sie die APN-Details des lokalen Betreibers unter "Manuelle Einrichtung" ein, damit die Kamera eine Verbindung zum Netzwerk herstellen und Fotos senden kann.


Hinweis: Diese Kamera kann Fotos an 4 Telefone und 4 E-Mails senden. Sie ist so eingestellt, dass Fotos an Telefone über MMS und Fotos/Videos an E-Mails über SMTP (Daten) gesendet werden. Wenn Sie eine persönlichere Art des Versands bevorzugen, konfigurieren Sie bitte im Menü entsprechend.

1.3 Kamera-StandardEinstellungen in **roter Schrift**

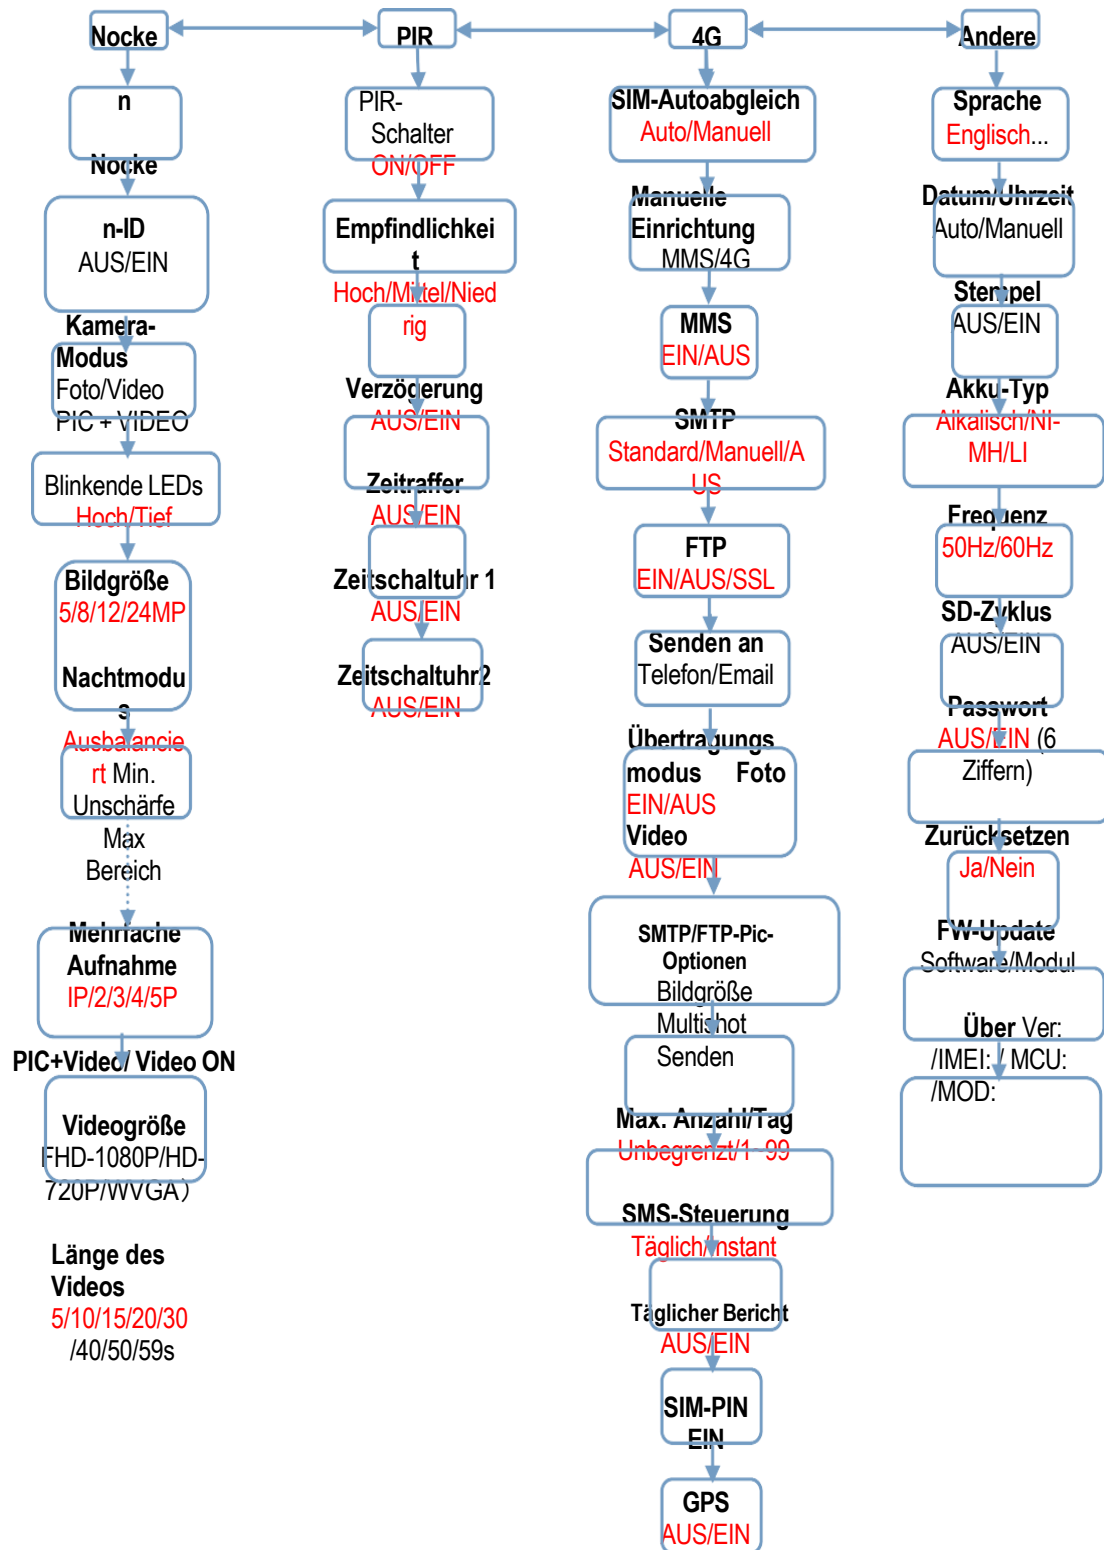


2. Gesamtansicht und Details der Kamera

2.1 Abbildung 1: Vorderansicht der Kamera

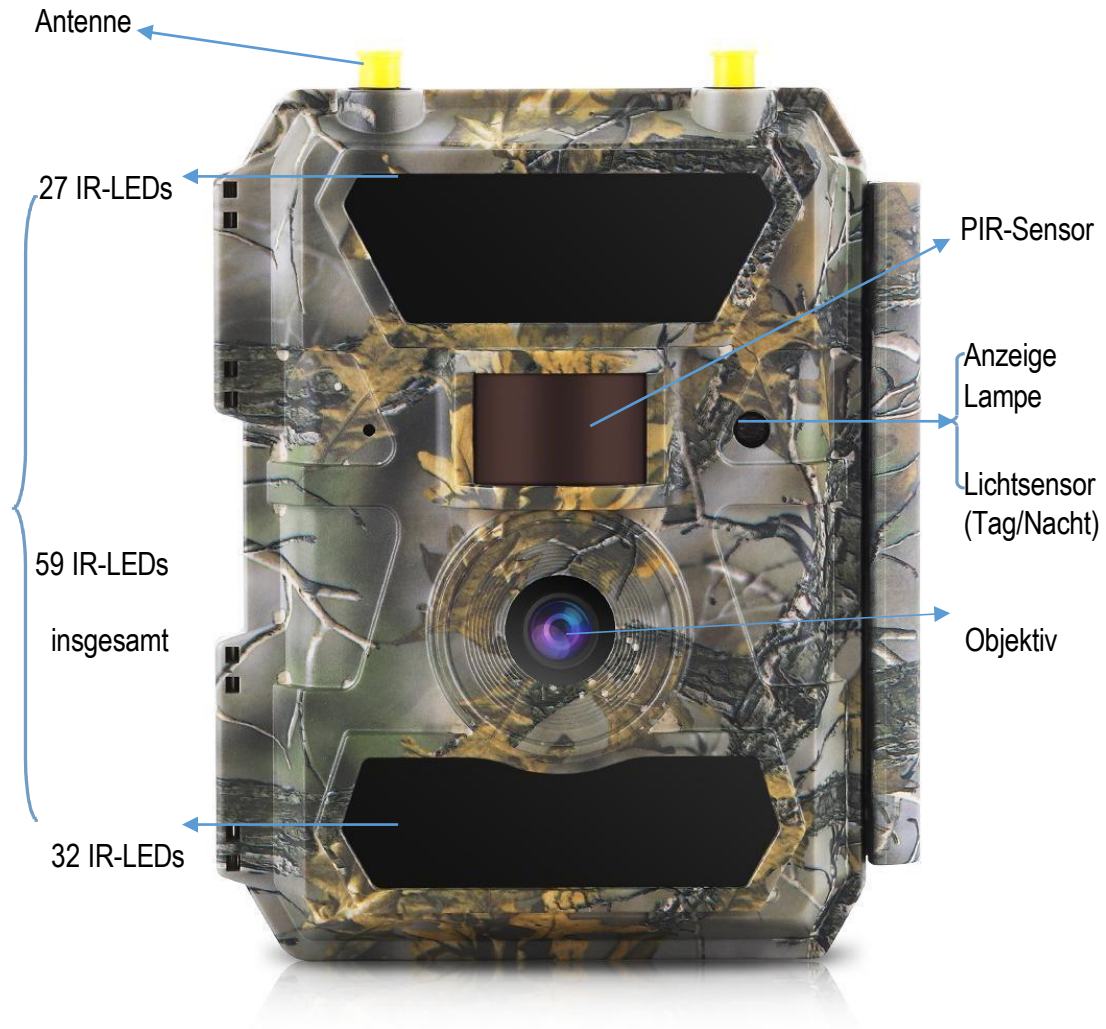


2.2 Abbildung 2: Ansicht der Kamera von unten;

SIM-Kartensteckplatz (goldener Teil auf der Vorderseite des Gehäuses)

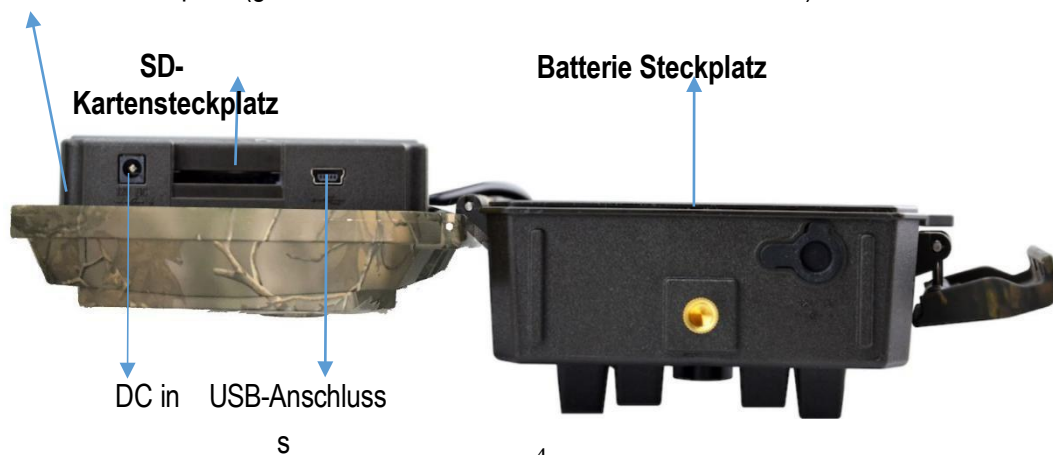

2.3 Abbildung 3: Innen-, Seiten- und Rückansicht der Kamera

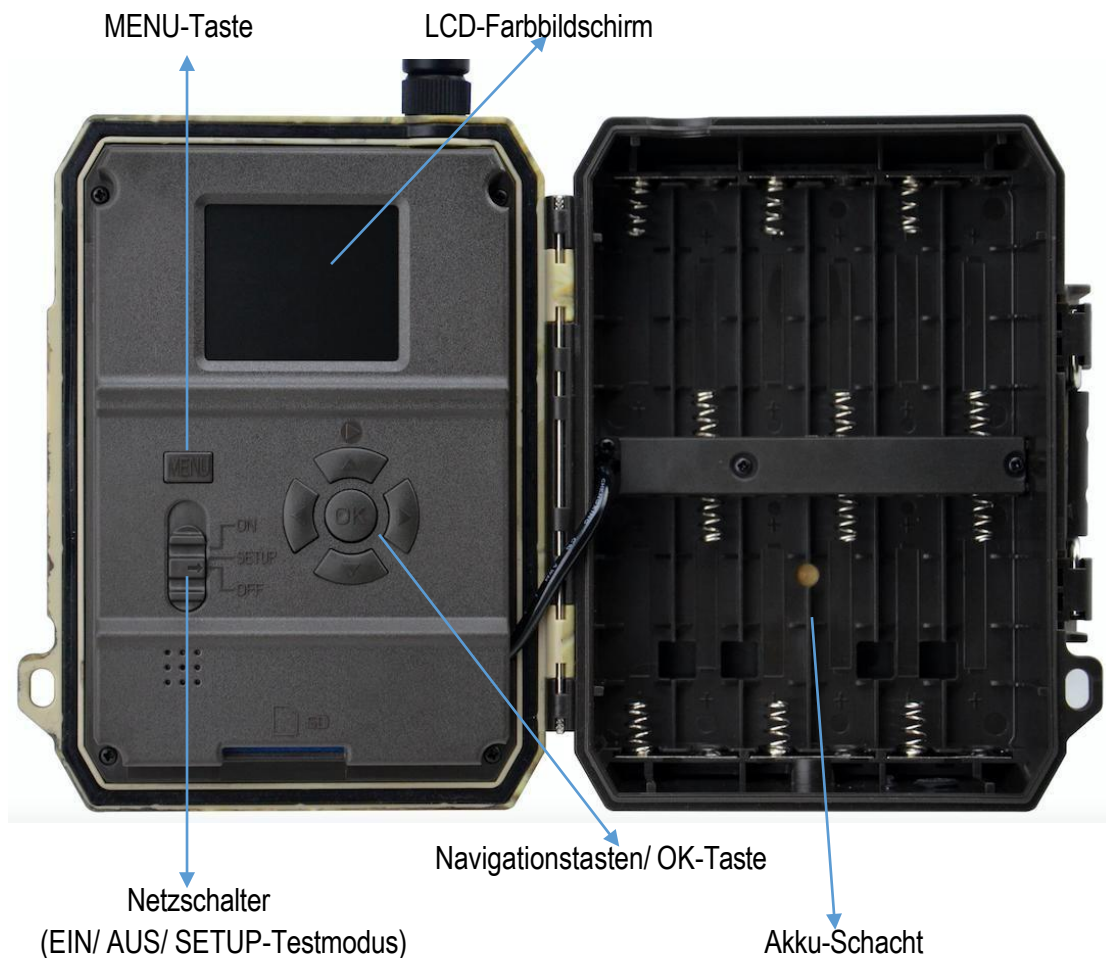

3. Einführung

Anhand des Inhalts der vorangegangenen Seiten haben Sie bereits eine kurze Vorstellung davon bekommen, wie diese Kamera funktioniert. Diese 24MP HD-Digitalkamera wurde von unseren fleißigen und intelligenten Ingenieuren auf der Grundlage von Rückmeldungen und Anforderungen von Kunden aus aller Welt entwickelt. Mögen auch Sie dieses Produkt genießen und bewundern, wie wir es tun. Und unser Unternehmen ist immer aufgeschlossen und bereit, kreative Ideen von Ihnen anzunehmen.

3.1 Voller Funktionsumfang Einführung

Neben all den Funktionen, die Sie auch von anderen ähnlichen Kameras kennen. Diese ist darauf ausgerichtet, Ihnen stabile Qualität Produkt mit Erfahrung mit vielen außergewöhnlichen Eigenschaften, wie **Real GPS-Funktionen**, SIM-Setups Auto-Match, täglicher Bericht, Fernbedienung mit APP (IOS & Android), 20 Meter (65ft) unsichtbar echte Nachtsicht Fähigkeit, 0,4 Sekunden Auslösezeit und 1 Foto / sec (bis zu 5 Fotos pro Auslöser) Multi-Shot, um die gesamte Bewegung des Objekts (Anti-Diebstahl-Beweis), benutzerfreundliche Betriebsmenü, etc. zu erfassen.

3.2 Stromversorgung

9-12V-Stromversorgung, um eine gute Leistung der Kamera mit allen Funktionen zu gewährleisten

A. Batterien

Die Kamera wird mit 6/12AA-Batterien betrieben und kann mit Alkali-, hochwertigen NiMH- und LI-Akkus betrieben werden. Bitte wählen Sie den Batterietyp, den Sie verwenden, im Menüpunkt "Batterietyp" aus, um eine längere Betriebszeit zu erreichen.

Die Batterien müssen so eingelegt werden, dass die Elektroden in der richtigen Position liegen, wie im Batteriefach markiert. Umgekehrte Batterieelektroden können zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Wir empfehlen außerdem dringend, die Batterien zu wechseln, wenn das Stromsymbol auf dem Kamerabildschirm oder der Fotostempel leer ist.

Hinweis: Mischen Sie keine Batterietypen! Die Verwendung unterschiedlicher Batterien in der Kamera kann zu dauerhaften Schäden führen, die auch die Garantiebestimmungen verletzen!

Aufgrund unterschiedlicher Einstellungen, Objektaktivitäten innerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera, unterschiedlicher Marken und Qualität der Batterien und der verwendeten Umgebung usw. können wir keine genaue Anzahl von Fotos und Videos angeben, die die Kamera aufnehmen kann. Die unten stehende Tabelle zeigt also nur die ungefähre Anzahl von Fotos oder Videos, die die Kamera mit 12 AA-Alkalibatterien aufnehmen kann; eine bessere Leistung kann mit 12 AA-NiMH-Akkus erzielt werden.

4G OFF_12AA Alkaline-Batterien					
Pro Tag aufgenommene Fotos		Arbeitszeiten	Pro Tag aufgenommene Videoclips		Arbeitszeiten
IR-LEDs Ein					
Max. Reichweite	100 Bilder	80 Tage	Video-10er	10 Clips	79 Tag
Ausgewogene	100 Bilder	78 Tage			
Min.Unschärfe	100 Bilder	72 Tage			
IR-LEDs aus					
Foto	100 Bilder	115 Tage	Video-10er	10 Clips	168 Tag
4G ON_12AA Alkaline-Batterien					
Fotos/Videoclips pro Tag aufnehmen und versenden (nur SMTP-Versand) :					
Fotos im Kleinformat: 1500 Bilder			WVGA-10S-Video-Clips: 1000 Clips		

B. Solarpanel

Um den Benutzern ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten, haben unsere Ingenieure diese Kamera so konzipiert, dass sie mit den meisten standardmäßigen 12V/2A Lithiumbatterien mit eingebautem Solarpanel funktioniert. Solarmodule können die Batterien nicht aufladen, wenn sie in Kamerabatteriegehäusen verwendet werden.

C. Netzadapter-Sicherheitsüberwachung Zweck

Diese Kamera kann auch über einen externen 12V/2A DC-Adapter mit Strom versorgt werden.

3.3 Auswahl der SD-Karte

Die Verwendung einer Speicherkarte ist für den Betrieb der Kamera erforderlich. Wenn die Kamera eingeschaltet ist und keine Speicherkarte verwendet wird, zeigt der Bildschirm "Keine Karte" an. Der SD-Steckplatz der Kamera hat eine Speicherkapazität von 32 GB. Bevor Sie die Speicherkarte einlegen oder herausnehmen, muss die Kamera ausgeschaltet werden. Andernfalls können die bereits auf der Speicherkarte gespeicherten Bilder/Videos verloren gehen oder beschädigt werden. Wenn die SD-Karte voll ist, wird auf dem Bildschirm "Speicher voll" angezeigt. Die folgenden Daten zeigen die ungefähre Anzahl der Fotos oder Videos, die je nach Kapazität der Speicherkarte von der Kamera aufgenommen werden können.

Die Tabelle unten zeigt Ihnen die ungefähre Kapazität der verschiedenen SD-Kartengrößen. Bitte prüfen Sie, welche Kartengröße für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

SD-Größe Kapazität	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Foto (Bilder)				
5MP	3639	7201	14440	28828
8 MP	2104	4238	8476	16952
12 MP	1445	2910	5816	11632
24MP	735	1480	2957	5914
Video (Stunden)				
640x480	04:01:48	08:20:44	16:05:45	33:56:02
HD	02:50:42	05:52:35	11:38:43	24:09:16
FHD	01:58:31	04:27:27	08:30:21	18:04:52

3.5 USB-Anschluss

Wenn die Kamera über ein USB-Kabel angeschlossen ist, erscheint auf dem Bildschirm "MSDC", drücken Sie einmal "Menü", "MSDC" wird zu "PC Cam", die Kamera kann nun als PC- Kamera verwendet werden; drücken Sie erneut "Menü", die Kamera verlässt den PC-Kamera- Modus.

3.6 Achtung

1. Bitte legen Sie die SD-Karte richtig ein, die Kamera unterstützt keinen Hot Swap (Einlegen) der SD-Karte.
2. Bitte verwenden Sie hochwertige AA-Batterien, um die Batteriezellen vor Korrosion durch ausgelaufene Säure zu schützen.
3. Bitte verwenden Sie einen kompatiblen Adapter (12V/2A-Ausgang) für die externe Stromversorgung und drehen Sie ihn nicht um die Elektrode beim Einlegen der Batterien.
4. Im Testmodus schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Berührung der Tastatur erfolgt.
5. Unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht während der Firmware-Aktualisierung. Das beschädigt die Kameras.

6. Stecken Sie SD-Karte, Batterien und Gleichstromadapter nicht häufig ein/aus, wenn die Kamera eingeschaltet ist.
7. Wandernde Objekte wie Blätter, Schnüre, Bänder im 3M- Bewegungserkennungsbereich der Kameras können zu Fehlauslösungen von Fotos und Videos führen.
8. Halten Sie die Kamera nicht in der Nähe von heißen, irrelevanten Objekten wie z. B. Abluftöffnungen von Klimaanlage, und Licht usw., um eine falsche Auslösung von Fotos oder Videos zu vermeiden.
9. Bitte verwenden Sie hochwertige AA-Batterien, damit die Kamera auch in dunklen Umgebungen genügend Strom an die IR-LEDs liefern kann.
10. Das programmierte Datum und die Uhrzeit können in der Kamera für 12 Stunden nach einem Stromausfall gespeichert werden, sofern die Kamera 1 Stunde zuvor eingeschaltet wurde.

3.7 Wesentliche Merkmale

1. **0,4s** Auslösegeschwindigkeit;
2. Modell mit normalem Objektiv: **60° FOV-Objektiv; 60° PIR-Winkel;**
3. Modell mit breitem Objektiv: **100° FOV-Objektiv; 100° PIR-Winkel**
4. 24MP/ 1080P@30FPS;
5. Programmierbare 5/8/12/24 Megapixel Auflösung in hoher Qualität;
6. **59 Stück unsichtbare IR-LEDs** bieten eine echte Nachtsichtdistanz von 20 Metern (65 Fuß);
7. Kristallklare Foto-/Videoqualität bei Tag und Nacht;
8. **1 Bildserie pro Sekunde, um die gesamte Bewegungsspur des Objekts zu erfassen;**
9. Unterstützt mehrere Funktionen: einstellbare PIR-Empfindlichkeit, Multi-Shot (1~5 Fotos pro Auslöser), programmierbare Verzögerung zwischen Bewegungen, Zeitraffer, Timer, Stempel (Kamera-ID, Datum/Uhrzeit, Temperatur, Mondphase) auf jedem einzelnen Foto;
10. Verfügbare Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C;
11. Eingebauter 2,0"-TFT-Farbbildschirm;
12. Mit der MMS/4G/SMTP/FTP-Funktion kann die Kamera Fotos an 1-4 voreingestellte Mobiltelefone, 1-4 E-Mail- und FTP-Konten pro Auslöser übertragen.
13. SMS zur Realisierung verschiedener Fernkonfigurationen;
14. SMS, damit die Kamera ein Foto aufnehmen und sofort zurücksenden kann;
15. **Wahlweise kleine (640*480), große (1920*1440), originale 5/8/12/24MP Email/FTP Fotos ;**
16. **APP erhältlich im IOS & Android APP Store.**
- 17.

4. Liste der Operationen

4.1 Video-/Fotowiedergabe

Stellen Sie den Netzschalter auf SETUP, um in den Testmodus zu gelangen, drücken Sie die Pfeiltaste "↑", um in den Wiedergabemodus zu gelangen; drücken Sie "←" und "→" zur Auswahl, "OK" zur Wiedergabe von Fotos/Videos.

- 1) Zum Beenden drücken Sie erneut die Taste "↑".
- 2) Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste "Menü", um Dateien zu löschen oder die SD-Karte zu formatieren; drücken Sie zum Beenden erneut "Menü".

4.2 Löschen

- a. Eins löschen: Löscht das ausgewählte Foto/Video;
- b. Alle löschen.

Im Wiedergabemodus drücken Sie "MENU" zum Löschen, "OK" zum Aufrufen, "↑" und "↓" zum Auswählen, "Ja" zum Bestätigen, "Nein" zum Zurückgehen auf die vorherige Seite.

4.3 Formatierung der SD-Karte

- a. Nein
- b. Ja: zum Formatieren der SD-Karte über die Kamera.

Drücken Sie "←" und "→" zum Auswählen, "Ja" zum Bestätigen, "Nein" zum Zurückkehren zur vorherigen Seite.

4.4 Automatisches Ausschalten

Im Testmodus schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Tastenbetätigung erfolgt. Bitte schalten Sie die Kamera manuell ein, wenn Sie eine weitere Konfiguration vornehmen möchten.

Hinweis: Die Kamera bleibt im "Test"-Modus, wenn sich die Kamera auf den Menü-Konfigurationsseiten befindet.

4.5 Menü "Betrieb"

Testmodus: Drücken Sie einmal "Menü", um das Einstellungsmenü der Kamera aufzurufen; navigieren Sie durch die Einstellungsoberfläche, indem Sie "←", "↑", "→" oder "↓" drücken, drücken Sie "OK" für die Auswahl, "Menü", um zur vorherigen Seite zu gelangen, und "Menü", um zwischen den Buchstaben/Ziffern/Symbolen zu wechseln.

Hinweis: Für einige Einstellungen muss der Benutzer "Menü" drücken, um die Konfiguration zu speichern und zu verlassen, nachdem er mit "OK" bestätigt hat (Cam ID, Verzögerung, Zeitraffer, Timer, Passwort).



Kamera	
Einstellungen	Programmierbare Optionen
Kamera-ID	Wählen Sie "EIN", drücken Sie "OK", um 12 Ziffern/Alphabete für jede Kamera einzustellen. Solche Funktion kann dem Benutzer helfen, zu erkennen, woher die Fotos stammen und von welcher Kamera.
Kamera-Modus	Foto, Video, PIC+VIDEO 1) Foto: Die Kamera nimmt Fotos nur auf der Grundlage der konfigurierten Mehrfachaufnahme und Bildgröße auf; 2) Video: Die Kamera nimmt nur Videos mit der eingestellten Videolänge/-größe auf; 3) "PIC+VIDEO", die Kamera nimmt zuerst ein Foto und dann ein Video auf, wenn das gleiche Auslöseereignis eintritt, je nach Videolänge/-größe und Mehrfachaufnahme/Bildgröße Benutzer konfiguriert;
Blitz-LED	Hoch/Niedrig Hoch: Die IR-LEDs funktionieren auch bei starkem Licht in dunkler Umgebung; Niedrig: Die IR-LEDs arbeiten in einem niedrigeren Licht- und Energiesparmodus.
Bildgröße	5MP (2560*1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4032*3024), 24MP(5632x4224)
Nacht-Modus	a) Min. Unschärfe: Kurze Belichtungszeit zur Minimierung der Bewegungsunschärfe für bessere Bildqualität; verkürzte IR-Blitzreichweite; b) Max. Reichweite: Längere Belichtungszeit zur Vergrößerung der IR-Blitzreichweite für bessere Nachtsicht; geringere Bildqualität; c) Ausgewogen: Kombination der obigen 2 Optionen;
Mehrfache Aufnahme	Programmierbar 1~5 Fotos pro Auslöser
Video ein	
Video Größe	FHD-1080P (1920*1080), HD-720P (1280*720), WVGA (848x480)
Länge des Videos	5/10/15/20/30/40/50/59s



PIR	
Einstellungen	Programmierbare Optionen
PIR-Schalter	AUS/EIN Anmerkung: a) Wenn der PIR-Schalter ausgeschaltet ist, kann die Kamera bei Bewegung keine Fotos/Videos aufnehmen; b) Wenn der PIR-Schalter eingeschaltet ist, kann die Kamera Fotos/Videos bei Bewegung aufnehmen. auch wenn der Zeitraffer eingeschaltet ist.
Empfindlichkeit	Hoch, Mittel, Niedrig Höhere Empfindlichkeit ist 1) empfindlicher für Bewegungen kleinerer Personen; 2) größere Erfassungsreichweite; 3) leichter für den Sensor, den Unterschied zwischen Körperwärme und Außentemperatur zu erkennen; 4) leichter, die Kamera zur Aufnahme auszulösen. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist es für die Kamera schwierig, die Körperwärme von Personen und die Umgebungstemperatur zu erkennen; daher empfehlen wir die Einstellung Hoch.
Verzögerung	Wählen Sie "EIN" und drücken Sie "OK", um ein Zeitintervall zwischen Fotos oder Videos bei Bewegung festzulegen. Diese Option kann verhindern, dass die Kamera zu viele Fotos oder Videos aufnimmt. Beispiel: Die Kamera wartet 1 Minute zwischen Foto-/Videoaufnahmen mit Bewegung, wenn das voreingestellte Zeitintervall 00:01:00 beträgt. Konfigurierbare Verzögerungszeit: 00:00:03~23:59:59.
Zeitraffer	Wählen Sie "EIN", drücken Sie "OK", um das Intervall einzustellen; die Kamera nimmt automatisch Bilder oder Videoclips in dem vom Benutzer eingestellten Intervall auf. Objektbewegungen können die Kamera auch dann zur Aufnahme von Fotos/Videos veranlassen, wenn der PIR-Schalter eingeschaltet ist. Konfigurierbares Intervall: 00:00:03~23:59:59.
Zeitschaltuhr1	Wählen Sie "ON", drücken Sie "OK", um die Anfangs- und Endzeit (Stunde/Minute) einzustellen; die Kamera funktioniert nur während des vom Benutzer eingestellten Zeitraums. z.B.: 15:00 - 18:00; die Kamera funktioniert nur zwischen 15:00 und 18:00

Zeitschaltuhr2	Wählen Sie "ON", drücken Sie "OK", um die Anfangs- und Endzeit (Stunde/Minute) einzustellen; die Kamera funktioniert nur während des vom Benutzer eingestellten Zeitraums. z.B.: 15:00 - 18:00; die Kamera funktioniert nur zwischen 15:00 und 18:00
----------------	--



Die Funktionen in diesem Teil sind nur für das Modell der 4G-Version und in Grau markiert.

4G	
SIM-Autoabgleich	
1) Die Kamera nimmt automatisch MMS- und 4G-Einstellungen vor, wenn die SIM-Karte eingelegt wird; 2) Wenn die Meldung "SIM Automatch failed, pls enter setups manually" auf dem Bildschirm erscheint, schalten Sie bitte von "SIM Auto Match" auf "Manual" um und geben Sie dann die MMS- und 4G-Einstellungen unter "Manual Setup" ein;	
Manuelle Einrichtung	
(Bitte geben Sie die nachstehenden Einstellungen manuell im Modus "Manuell" ein, wenn die SIM-Karte Ihres lokalen Netzbetreibers nicht automatisch von der Kamera mit der Netzverbindung abgeglichen werden kann).	
MMS	Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Sim-Betreiber nach MMSC/APN/Proxy/Port (Benutzername und Passwort, falls erforderlich) und geben Sie diese Informationen manuell ein. (Wir können Ihre oben verifizierte gültige Betreiberinformation in die "SIM Auto Match"-Liste nach Ihrem Test im nächsten Update der Kamera- Firmware aufnehmen). Hinweis: 1. wenn MMS-Einstellungen hinzugefügt werden, kann die Kamera Fotos an voreingestellte Telefone/E-Mails senden. Wenn für MMS falsche Informationen eingegeben werden, können die Telefone/E- Mail-Konten keine Fotos von der Kamera empfangen. 2. E-Mail-Konten erhalten Fotos von der Kamera nur dann über SMTP,

	wenn SMTP eingeschaltet ist und die richtigen SMTP-Informationen eingegeben wurden. 3. Die Kamera kann keine Bilder per MMS an E-Mails senden, wenn SMTP eingeschaltet ist.
4G	Geben Sie den 4G-APN Ihres lokalen Betreibers sowie den entsprechenden Benutzernamen und das Passwort ein. Hinweis: Die SMTP- und FTP-Funktionen funktionieren nur, wenn 4G-Setups hinzugefügt wurden. Hinweis: Die Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts für den APN ist nicht zwingend erforderlich. Einige Betreiber können jedoch diesen Passwortzugang verlangen, um die 4G-Funktion zu aktivieren. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Betreiber.
MMS	EIN/AUS Sie können einfach festlegen, dass Bilder per MMS an Ihre Telefonnummer gesendet werden können, indem Sie die MMS-Funktion hier ein- oder ausschalten. MMS kann nur kleine Bilder an Ihre Telefonnummer senden
SMTP	
Die Kamera wird mit Standard-SMTP-Einstellungen geliefert, und Sie müssen lediglich Ihre E-Mail-Konten für den Empfang von Fotos/Videos unter "Senden an" eingeben. Wenn Sie Ihren eigenen SMTP-Server verwenden möchten, beenden Sie bitte die folgenden Einstellungen.	
1) Geben Sie die IP Ihres Mailbox-Servers ein, z. B.: Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail IP: smtp.gmail.com; 2) Geben Sie den Anschluss Ihrer Mailbox ein; Der Port der meisten Mailboxen ist 25; bitte geben Sie den entsprechenden Port Ihrer Mailbox ein. 3) Geben Sie Ihr Passwort für den Zugang zur Mailbox ein. Hinweis: 1. SMTP sendet Fotos nur an voreingestellte E-Mails; wenn SMTP mit falschen Informationen eingegeben wird, können die E-Mails keine Fotos von der Kamera empfangen. 2. MMS sendet keine Fotos mehr an E-Mail, wenn SMTP aktiviert ist.	
FTP	

1) Geben Sie die IP Ihres FTP-Servers ein, z. B.: FTP-Server IP: ftp://dianwan2008.gicp.net/ Eingabe: dianwan2008.gicp.net 2) Geben Sie den Port Ihres FTP-Servers ein; Der Port der meisten FTP-Server ist 21; geben Sie bitte den entsprechenden Port Ihres FTP-Servers ein. 3) Geben Sie das Passwort für den Zugang zum FTP-Server ein. Hinweis: FTP lädt Fotos nur auf das voreingestellte FTP-Konto hoch. Wenn für das FTP-Konto falsche Informationen eingegeben werden, kann das FTP-Konto keine Fotos von der Kamera empfangen.	
Senden an (das 4G-Modell kann Fotos und Videos an Ihr E-Mail-/FTP-Konto senden)	
Telefon	Geben Sie die Telefonnummern der Empfänger ein (1~4)
E-Mail	Geben Sie die E-Mail-Konten der Empfänger ein (1~4)
Übertragungsmodus: Mit dieser Funktion kann die Kamera Fotos oder Videos oder beides senden.	
Foto	EIN/ AUS
Video	EIN/ AUS
SMTP/ FTP Pic Optionen	
Bildgröße: Klein/Größer/Original; Bilder, die über SMTP und FTP versendet werden, können in den Größen Klein (640*480), Größer (1920*1440) oder Original (5/8/12/24MP, je nach Einstellung der Bildgröße) gesendet werden.	
Multishot senden: 1./2./3./4./5. Bild; diese Funktion funktioniert mit Mehrfachaufnahme. D.h.: Multi-Shot ist als 5P eingestellt; und Sie wählen ^{1st} Pic und ^{3rd} Pic in Multishot Send. Dann werden das ^{1.} und ^{3.} Foto aus der 5-Bilder-Mehrfachaufnahme an Ihre E-Mail(s) oder Ihr FTP-Konto gesendet. Anmerkung: 1. Nur das ^{1.} Bild (640*480) wird gesendet, wenn das Netz in der Umgebung nur mit 2G verfügbar ist; 2. Nur das ^{1.} Bild (640*480/1920*1440) wird gesendet, wenn das Netz in der Nähe nur mit 3G verfügbar ist; 3. Die Bilder ¹ bis ⁵ (640*480/1920*1440) können alle über das 4G-Netz gesendet werden; bei Bildern in Originalgröße (5/8/12/24MP) können nur 2 Bilder über das 4G-Netz gesendet werden.	
Anmerkung: 1) Die Kamera sendet Fotos nur per MMS an voreingestellte Telefonnummern; 2) Die Kamera sendet Fotos nur dann per MMS an die voreingestellte(n) E-Mail(s), wenn SMTP ausgeschaltet ist; 3) Die Kamera sendet Fotos/Videos nur dann über SMTP an voreingestellte E-Mail-Konten, wenn SMTP eingeschaltet ist.	
Max. Anzahl/Tag	

Standard: unbegrenzt;

Wahlweise: 1~99

z.B.: Benutzer wählt 50, dann sendet die Kamera nur 50 Mal pro Tag (Fotos/Videos). Jedes Mal sendet die Kamera an alle eingegebenen E-Mails/Telefone/FTP-Konten. Alle übrigen Fotos/Videos werden nach dem Auslösen nur auf der SD-Karte gespeichert.

SMS-Steuerung

1) Täglich: (**Es wird empfohlen, diesen Modus einzustellen, wenn das Gerät mit AA-Batterien betrieben wird**)

In diesem Modus kann die Kamera die Einstellungen nur einmal am Tag aus der Ferne ändern und speichern, entweder zu der Zeit, die Sie für den täglichen Bericht eingestellt haben, oder um Mitternacht, wenn Sie keine Zeit für den täglichen Bericht eingestellt haben.

2) Sofort: (**Dieser Modus sollte nur eingestellt werden, wenn die Kamera an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist**)

In diesem Modus befindet sich das 4G-Modul der Kamera die ganze Zeit im Standby-Modus (mit Strom versorgt), um sofort auf Ihre Fernbedienungsbefehle zu reagieren, was jedoch sehr schnell Strom verbraucht. .

Täglicher Bericht

1) AUS;

2) EIN; Wählen Sie EIN, um einen Zeitpunkt festzulegen, zu dem die Kamera den Tagesbericht senden soll; **Inhalt des Tagesberichts:** IMEI-Nummer des Geräts, CSQ (Signalstärke): 0~31, Kamera-ID, Temperatur, Datum und Uhrzeit, verbleibende Akkuladung, SD-Karten-Informationen, Gesamtanzahl der von der Kamera aufgenommenen Bilder, Sendezeiten.

SIM-PIN

Sie können die folgende Beschreibung ignorieren, wenn Ihre SIM-Karte bereits aktiviert wurde.

("Bitte PIN-Code eingeben" wird nach der Signalsuche nicht angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte aktiviert ist).

1) Die Kamera prüft während der Signalsuche im Modus "Test", ob die eingelegte SIM-Karte aktiviert ist;

2) Wenn die SIM-Karte nicht aktiviert ist, erscheint nach der Signalsuche die Meldung "Bitte PIN-Code eingeben" auf dem Bildschirm;

3) Dann wird "SIM PIN" auf der Seite "4G" des Menüs konfigurierbar sein;

4) Geben Sie den PIN-Code unter "SIM PIN" ein; die Kamera schaltet sich automatisch aus. Dann aktiviert die Kamera die SIM-Karte automatisch während der Signalsuche, wenn Sie die Kamera neu starten.

Anmerkung:


1) Wenn ein falscher PIN-Code eingegeben wird, erscheint erneut die Meldung "Bitte PIN-Code eingeben";

2) Bitte geben Sie Ihren PIN-Code erneut ein, wenn Sie nach der Signalsuche die Meldung "Pls input PIN-Code" sehen;

3) Die SIM-Karte kann normalerweise nur 3 Mal aktiviert werden; sie wird gesperrt, wenn der PIN-Code während dieser 3 Versuche falsch eingegeben wird. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren PIN-Code zweimal zu bestätigen, bevor Sie es erneut versuchen.

4) Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Telefon ein, um es mit dem PUK-Code zu entsperren, nachdem Sie die Aktivierung wie oben beschrieben 3 Mal ausprobiert haben.

GPS
EIN/ AUS
Wenn GPS eingeschaltet ist, werden die GPS-Informationen auf dem Bildstempel angezeigt; Hinweis: Wenn das GPS-Signal in der Nähe schwach ist, werden die GPS-Informationen nicht auf dem Stempel angezeigt, bis das GPS-Signal stärker wird.

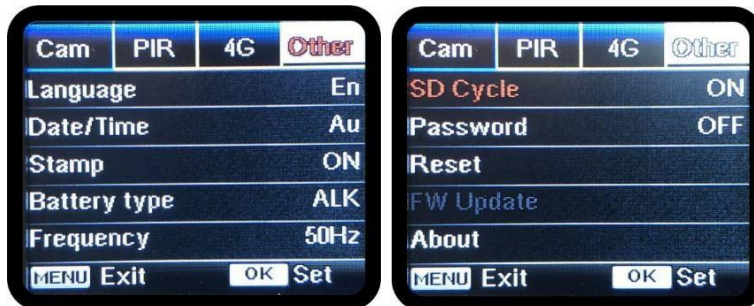

Andere	
Sprache	Englisch...
Datum/Uhrzeit	Auto/Manuell Automatisch: Die Kamera synchronisiert die Daten/Uhrzeit, nachdem Sie Ihre Zeitzoneinformationen eingegeben haben; Manuell: Datum/Uhrzeit manuell einstellen Datum : Monat : Jahr; Stunde : Minute : Sekunde Hinweis: Bitte stellen Sie Datum und Uhrzeit der Kamera ein, damit einige Funktionen wie erwartet funktionieren.
Stempel	Aufdrucke von programmierter Kamera-ID, Mondphase, Temperatur, Datum und Uhrzeit auf dem Foto.
Akku-Typ	Alkalisch/ NI-MH/LI Wählen Sie den richtigen Batterietyp, wenn Sie Batterien in der Kamera verwenden, damit die Kamera besser funktioniert.
Frequenz	50HZ, 60HZ; bei falscher Einstellung kann der Kamerabildschirm flackern
SD-Zyklus	Wählen Sie "EIN", drücken Sie "OK", und die Kamera fährt mit der Aufnahme von Fotos/Videos fort. früheste Fotos oder Videoclips zu löschen.
Passwort	Wählen Sie "EIN" und drücken Sie "OK", um den Passwortschutz für Ihre Kamera zu aktivieren; Unterstützung von insgesamt 6 Ziffern/Alphabeten für den Zugang zu einem langen Passwort.
Zurücksetzen	Wählen Sie "Ja", um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
FW-Update	Wenn sich die Firmware auf der SD-Karte befindet, können Sie dieses Menü aufrufen, um die Kamera-Firmware zu aktualisieren, indem Sie in den Optionen "Ja" bestätigen.
Über	Firmware-Version in der Kamera (Version: / IMEI: / MCU:/MOD:)

5. Spezifikation

Bildsensor	5-Megapixel-Farb-CMOS
Effektive Pixel	2560x1920
Tag/Nacht-Modus	Ja
IR-Bereich	20m
IR-Einstellung	59 Stück 940nm IR LED, oben: 27 LED, unten: 32 LED
Speicher	SD-Karte (8GB - 32GB)
Bedientasten	7
Objektiv	F=3.0; FOV=60°/100°; Auto IR-Cut-Remove (bei Nacht)
PIR-Winkel	60°/100°
LCD-Bildschirm	2" TFT, RGB, 262k
PIR-Abstand	20m (65Fuß)
Bildgröße	Größe der Bildaufnahme: 5MP/8MP/12MP/24MP 2560x1920/3264x2448/4032x3024/5632x4224
	Bildsendegröße: Klein/ Größer/ Original 640x480/1920x1440/Original (5MP/8MP/12MP/24MP)
Bildformat	JPEG
Auflösung des Videos	FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA(848x480)
Video-Format	MP4
Länge des Videos	Länge der Videoaufnahme: 5/10/15/20/30/40/50/59s
	Video-Sendedauer: 5/10s WVGA& HD; 5s FHD
Zahlen schießen	1-5P
Auslösezeit	0.4s
Auslöser Intervall	4s-7s
Kamera + Video	Ja
Seriennummer des Geräts	Ja
Zeitraffer	Ja
SD-Karten-Zyklus	EIN/AUS
Betrieb Leistung	Batterie: 9V; Gleichstrom: 12V-2A
Akku-Typ	6AA*2
Externer DC	12V
Stand-by-Zeit	6~8 Monate (6×AA~12×AA)
Automatisches Ausschalten	Im Testmodus schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn keine Berührung der Tastatur in 3 Minuten erfolgt.
Drahtloses Modul	LTE Cat.4 Modul; 2G & 3G Netzwerke werden in einigen Ländern ebenfalls unterstützt.
Sendeprotokoll	SMS/MMS/SMTP(S)/FTP(S)
Schnittstelle	SIM-Karte/USB-Anschluss/SD-Karte/DC-Anschluss
Montage	Gurt; Stativ
Betriebstemperatur	-25°C bis 60°C
Lagertemperatur	-30°C bis 65°C
Betrieb Luftfeuchtigkeit	5%-90%

Wasserdichte Spezifikation	IP66
Abmessungen	148.25*117.37*78.25mm
Gewicht	567g
Zertifizierung	CE FCC RoHs

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

6. Störungsbeseitigung

6.1 Fotos erfassen nicht den Gegenstand des Interesses

1. Überprüfen Sie die Einstellung des Parameters PIR-Empfindlichkeit. Für warme Umgebungsbedingungen stellen Sie die PIR-Empfindlichkeit auf "Hoch" und für kalte Wetterbedingungen auf "Niedrig".
2. Montieren Sie Ihre Kamera in Bereichen, in denen sich keine Wärmequellen im Sichtfeld der Kamera befinden.
3. In manchen Fällen führt die Aufstellung der Kamera in der Nähe von Wasser dazu, dass die Kamera keine Bilder aufnimmt.
Motiv in ihnen. Versuchen Sie, die Kamera über den Boden zu richten.
4. Versuchen Sie, die Kamera auf stabile und unbewegliche Objekte zu richten, z. B. große Bäume.
5. Nachts kann der Bewegungsmelder außerhalb der Reichweite der IR-Beleuchtung erkennen. Verringern Sie die Entfernungseinstellung, indem Sie die Sensorempfindlichkeit anpassen.
6. Aufgehende Sonne oder Sonnenuntergang können den Sensor auslösen. Die Kamera muss neu ausgerichtet werden.
7. Wenn sich die Person/das Tier schnell bewegt, kann sie/es aus dem Blickfeld der Kamera verschwinden, bevor das Foto aufgenommen wird. Bewegen Sie die Kamera weiter zurück oder richten Sie sie neu aus.

6.2 Die Kamera nimmt keine Bilder mehr auf oder nimmt keine Bilder auf

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte nicht voll ist. Wenn die Karte voll ist, nimmt die Kamera keine Bilder mehr auf. Es wird empfohlen, den SD-Zyklus einzuschalten, um eine solche Situation zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie die Batterien, um sicherzustellen, dass die verbleibende Leistung der Alkali- oder NiMH-AA-Batterien für den Betrieb der Kamera ausreicht.
3. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter der Kamera auf "Ein" steht und nicht auf "Aus" oder "Test".
4. Wenn die 4G-Funktion eingeschaltet ist, dauert es etwa 1 Minute, bis die Kamera ein Foto sendet.
bevor die Kamera das nächste Foto aufnimmt. Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen, kann die Kamera kontinuierlich Fotos aufnehmen.
5. Bitte formatieren Sie die SD-Karte der Kamera vor der Verwendung oder wenn die Kamera keine Bilder mehr aufnimmt.

6.3 Die Reichweite des Nachtsichtblitzes entspricht nicht den Erwartungen

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Batterien voll geladen sind oder die verbleibende Leistung ausreicht;
2. "Max Range" bietet eine bessere IR-Blitzreichweite. Die angegebenen Werte für die IR-Blitzreichweite basieren auf Max

Stellen Sie den Nachtmodus auf "Max Range" ein, um eine bessere Nachtsicht zu ermöglichen. 3. Empfehlen Sie die Verwendung von hochwertigen NiMH-Akkus (AA), um genügend Energie zu erhalten.

Stromstärke an die IR-LEDs für eine bessere Blitzreichweite in dunklen Umgebungen;

4. Um die Genauigkeit und Qualität der Nachtaufnahmen zu gewährleisten, montieren Sie die Kamera bitte in einer dunklen Umgebung ohne offensichtliche Lichtquellen;

5. Eine bestimmte Umgebung (z. B. Bäume, Mauern, Boden usw.) innerhalb der Blitzreichweite kann zu besseren Nachtaufnahmen führen; bitte richten Sie die Kamera nicht auf ein völlig offenes Feld, in dem sich nichts innerhalb der IR-Blitzreichweite befindet, das den Blitz zurückwerfen könnte; das ist so, als würde man nachts mit einer Taschenlampe in den Himmel leuchten, man kann einfach nichts sehen; das Gleiche gilt für die Kamera;

6.4 Fotos erfassen nicht den Gegenstand des Interesses

1. Überprüfen Sie die Einstellung des PIR-Empfindlichkeitsparameters. Bei warmen Umgebungsbedingungen stellen Sie den Empfindlichkeitsstufe auf "Hoch" und für den Einsatz bei kaltem Wetter auf "Niedrig" einstellen.

2. Montieren Sie Ihre Kamera an Orten, an denen sich keine Wärmequelle in der Sichtlinie der Kamera befindet. 3. In manchen Fällen führt die Aufstellung der Kamera in der Nähe von Wasser dazu, dass die Kamera keine Bilder aufnimmt.

Motiv in ihnen. Versuchen Sie, die Kamera über den Boden zu richten.

4. Vermeiden Sie es, Kameras an kleinen Bäumen zu montieren, die durch starken Wind bewegt werden können. 5. Entfernen Sie alle Äste, die sich direkt vor dem Kameraobjektiv befinden.

7. Garantie

Mit großem Stolz und vollem Vertrauen in unsere Produkte, halten wir immer unser Wort, das wir unseren Kunden als unten angegebene Garantiebedingungen und Dienstleistungen geben. Basierend auf einem strengen QC-System, bieten wir zunächst alle unsere Kunden **ein Jahr lange Zeit begrenzte Garantie**, kommen zusammen mit optionalen kostenpflichtigen Erneuerung Politik der Garantie als ein, zwei, drei oder vier Jahre.

Wir gewähren für unsere Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Wenn ein Defekt vorliegt, werden wir nach unserem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang (1) das Produkt kostenlos mit neuen oder überholten Teilen reparieren; (2) das Produkt gegen ein funktional gleichwertiges Produkt austauschen, das neu oder überholt ist. Vorausgesetzt, das Produkt wird frachtfrei zurückgeschickt.

Diese Garantie schließt Schäden aus, die durch Missbrauch, Unfälle, Änderungen oder andere Ursachen entstanden sind, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, oder die von anderen Personen als unseren autorisierten Technikern verursacht wurden. Diese Garantie deckt nur Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern bei normalem Gebrauch ab.

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um die Art des Problems festzustellen, bevor Sie das Produkt im Rahmen dieser Garantie (mit einer schriftlichen Beschreibung des Problems und Druckmustern) zur Reparatur oder zum Umtausch zurücksenden.